


**NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY
MODEL S06HS**

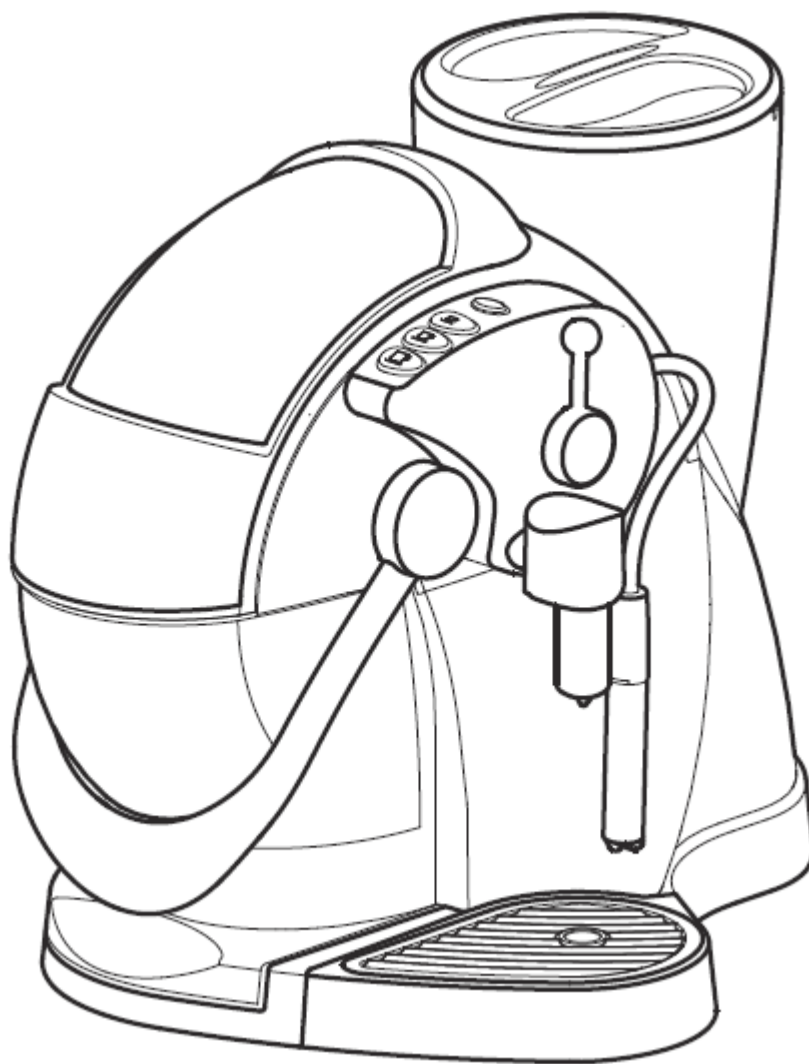

Model S06HS





OBSAH

Účel použití kávovaru.....	3
Varovné symboly.....	3
Váš kontakt pro Caffitaly system a péči o zákazníka.....	4
Bezpečnostní pokyny.....	5
Návod k použití a likvidaci.....	6
Popis přístroje.....	7

Instalace

Při prvním použití nebo po delší době nečinnosti.....	8
Zapnutí přístroje.....	9
Všeobecné pokyny pro obsluhu.....	10

Zásobování výrobku

Dávkování kávy.....	12
Správné používání tlačítek.....	13
Programování množství kávy v šálku.....	14
Příprava teplé vody.....	15
Příprava cappuccina / pára.....	16

Čištění a údržba

Denní úklid.....	18
Odvápňení.....	19
Výměna těsnění.....	23

Různé

Odstraňování problémů.....	24
Technické údaje.....	25

Vážený zákazníku,

děkujeme za Vaši důvěru, že jste si vybral náš výrobek. S naším kávovarem si můžete vychutnat svůj oblíbený horký nápoj kdykoli během dne, s velkým výběrem mezi různými kapslemi, které nabízí Caffitaly. Například: pravé italské espresso, nápoj s příchutí kakaa a nebo čaj. Vše si můžete připravit během několika sekund.

Účel použití kávovaru

Tento kávovar je určený pro použití v domácím prostředí, například:

- zaměstnanecké kuchyňky, kancelářské kuchyně a další pracovní prostředí
- zemědělské prostředí
- hostům ubytovaným v hotelech, motelech a jiné podobné obytné či ubytovací prostředí
- prostředí typu penzionů se snídaní

Používejte pouze specifické kapsle vhodné pro systém Caffitaly. Jakékoli jiné použití, které není uvedeno v tomto návodu může způsobit újmu na zdraví a ztrátu záruky. Výrobce nebude zodpovědný za zranění nebo škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče.

Varovné symboly

POZOR

Toto je bezpečnostní výstražný symbol. Slouží k upozornění na možné riziko zranění. Postupujte podle uvedených bezpečnostních pokynů, aby se předešlo možnému zranění nebo smrti.



Poznámka

Toto je symbol, který se používá k zvýraznění určitých opatření, která zvyšují využití přístroje.



Nelze umývat v myčce



Rady pro čištění



Tento symbol se používá pro zvýraznění **bíle** světelné signalizace



Tento symbol se používá pro zvýraznění **žluté nebo červené** světelné signalizace



Tento symbol se používá pro zvýraznění **oranžové** světelné signalizace

Váš kontakt pro Caffitaly system a péči o zákazníka

NEXOS,SE

Sídlo: Klánovická 601/40, 19800 Praha 9

Mobil: 724 111 111

E-mail: info@nejkafe.cz

www.nejkafe.cz

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně následující pokyny a návod k použití! Vyhněte se tak nebezpečí úrazu nebo poškození spotřebiče.

- ❖ Po odstranění obalu zkontrolujte, zda přístroj není poškozen. V případě poškození, nebo při prvních příznacích závad (neobvyklé zvuky nebo zápach),nebo pokud zjistíte jakékoliv problém se spotřebičem, nepoužívejte a ihned kontaktujete vašeho prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- ❖ Všechny obaly (plastové sáčky atd.) nesmí být ponechány v dosahu dětí, protože jsou zdrojem nebezpečí.
- ❖ Přístroj používejte pouze v případě, že napájecí kabel je neporušený. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn. Chcete-li nahradit případně poškozený kabel, obraťte se na autorizované servisní středisko. Pozor! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- ❖ Používat a skladovat přístroj je možné pouze v interiérech. Ujistěte se, že elektrické části přístroje, konvektory a kabely, jsou suché. Nikdy přístroj neponořujte do vody. Chraňte přístroj před postříkáním a pokapáním vodou. Elektřina společně s vodou ohrožují život. Nebezpečí elektrického výboje!
- ❖ Připojte spotřebiče pouze k elektrickým zásuvkám vyhovující požadavkům zákona. Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá hodnotám uvedené na typovém štítku na spodní straně přístroje.
- ❖ Podklad, na který je nainstalován spotřebič, musí být pevný, stabilní a tepelně odolný. Police nebo stůl by neměly přesáhnout sklon 2 stupňů.
- ❖ Nedovolte, aby spotřebič používali děti nebo osoby s mentálním postižením, se sníženými fyzickými, smyslovými, duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly instruovány osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát!
- ❖ Nenechávejte napájecí kabel v blízkosti horkých ploch, ostrých hran nebo jinými ostrými předměty.
- ❖ Nikdy nedávejte ruce do prostoru pro kapsle. Nebezpečí poranění.
- ❖ Vždy zavřete páčku. Nikdy neotevírejte páčku, když je přístroj v provozu.
- ❖ Nikdy neodstraňujte žádné části přístroje. Nevkládejte žádné předměty do žádného otvoru. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Jakékoli práce nebo operace, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, by měli být prováděny pouze autorizovaným servisním střediskem.
- ❖ Neodpojujte přívodní kabel taháním, ale vždy uchopte zástrčku, aby nedošlo k poškození zásuvky.
- ❖ Provádějte odvápnění spotřebiče v pravidelných intervalech, jak je uvedeno v návodu. V opačném případě může dojít k poškození přístroje a vašeho zdraví.
- ❖ Pravidelně a důkladně čistěte přístroj. Pokud tak neučiníte, přístroj nebude pracovat efektivně a může dojít k poškození. Nahromaděné nečistoty mohou poškodit vaše zdraví. Přístroj před čištěním odpojte a nechte vychladnout.
- ❖ Pokud nebudete používat přístroj delší dobu (prázdniny, dovolené), vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- ❖ Při přesunu přístroje (odvoz na jiné místo), vždy nejprve vyprázdněte hydraulický okruh, tak aby nezůstala voda v přístroji. Odvodnění provedete tak že, vyprázdníte nádrž na vodu, nasadíte jí zpět a bez vložení kapsle stisknete libovolné tlačítko A nebo B nebo C. Po ukončení akce přístroj vyčistěte (viz. kapitola „ denní úklid“).

Návod k použití a likvidaci



Kávovar je vyrobený z vysoce kvalitních materiálů, které lze znovu použít nebo recyklovat. Zlikvidujte přístroj ve speciálních sběrných střediscích.





Aby se zabránilo případnému zneužití a možným nebezpečím, ujistěte se, že přístroj není připojen k elektrické síti před sešrotováním. Chcete-li sešrotování provést, odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky a uřízněte napájecí kabel co nejdříve ke stroji.




Důležité informace pro správnou likvidaci výrobku v rámci evropské směrnice 2002/96/ES a nařízení zákona č. 151 ze dne 25. července 2005. Na konci životnosti, výrobek nesmí být likvidován společně s tříděným komunálním odpadem. Přístroj je třeba odevzdat do vhodného sběrného centra pro recyklaci poskytované místní správou nebo vrácen prodejci, který tuto službu poskytuje. Oddělená likvidace domácích spotřebičů zabraňuje možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které vyplývají z nesprávné likvidace, a umožňuje obnovit materiál, který je vyroben s cílem získat významné úspory v oblasti energie a zdrojů. Pro připomenutí o nutnosti likvidovat samostatně domácí spotřebiče, je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí s kolečky. Nesprávná likvidace výrobku uživatelem podléhá zvláštním správních sankcích jak je stanoveno zákonem podle platných předpisů. Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu. Obratě se na příslušné orgány pro informace týkající se místních předpisů.


Popis přístroje

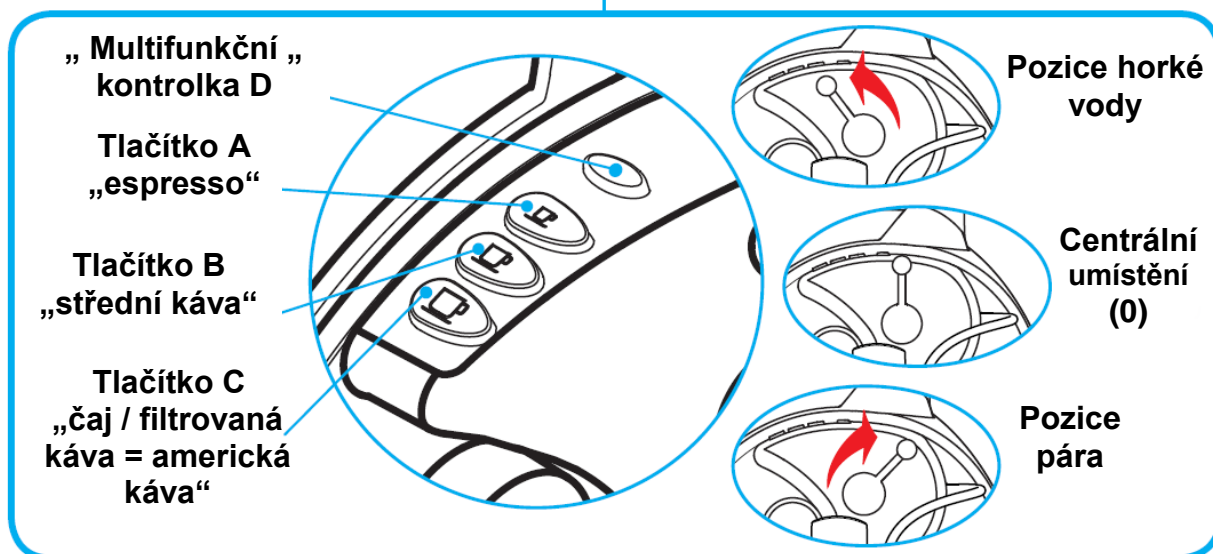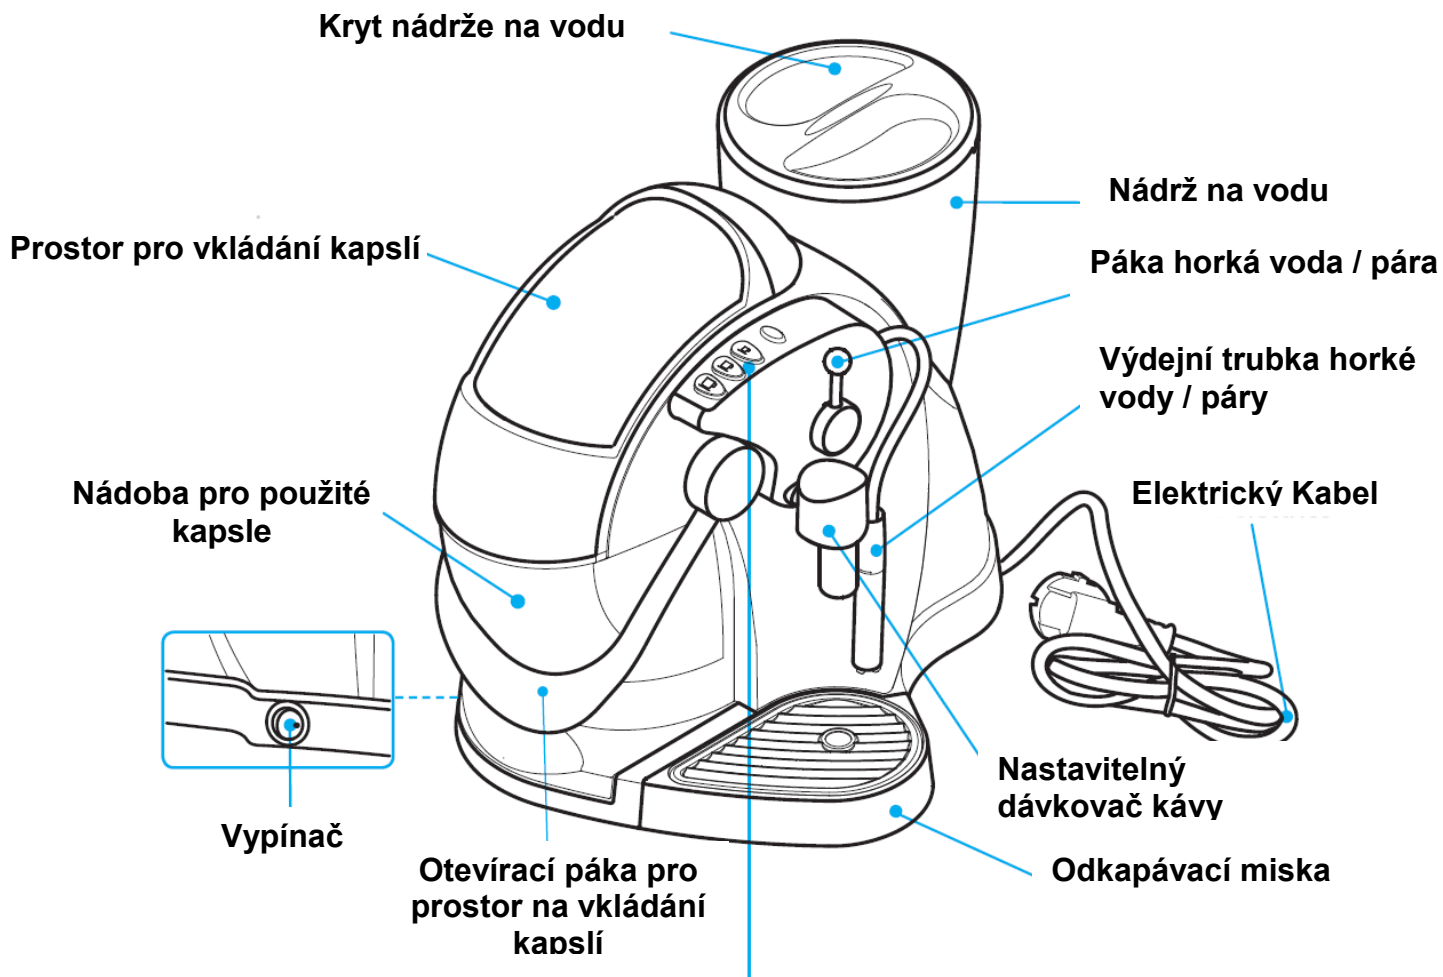


Při prvním použití nebo po delší době nečinnosti

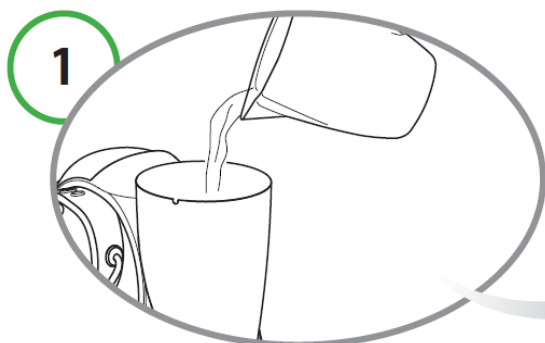


1
Naplňte nádrž čistou
nenасыcenou vodou.

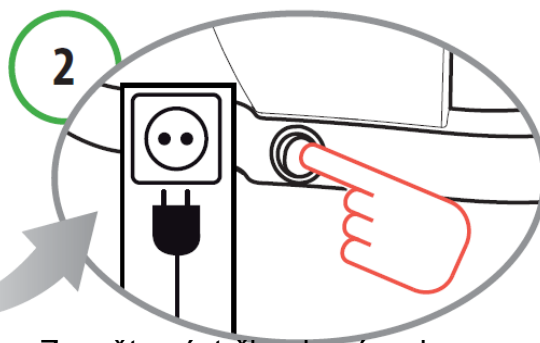


2
Zasuňte zástrčku do zásuvky a
zapněte přístroj. Ujistěte se že, páka
pro prostor na vkládání kapslí je
dobře uzavřena.

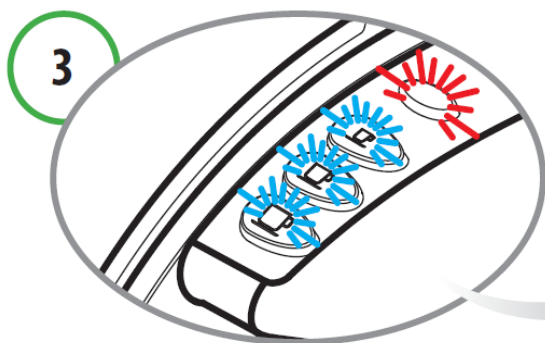


3
Nyní by měla tlačítka (A, B, C)
svítit a zároveň tlačítko (D)
červeně blikat.

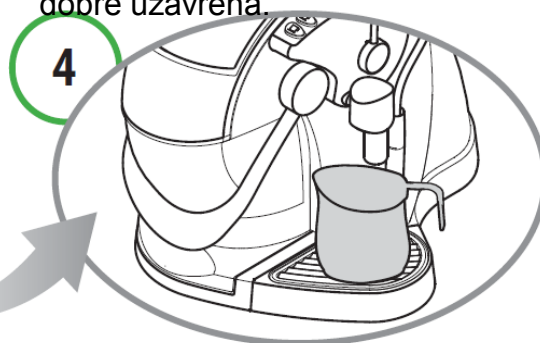

4
Postavte nádobu (alespoň 250
ml.) pod dávkovač.

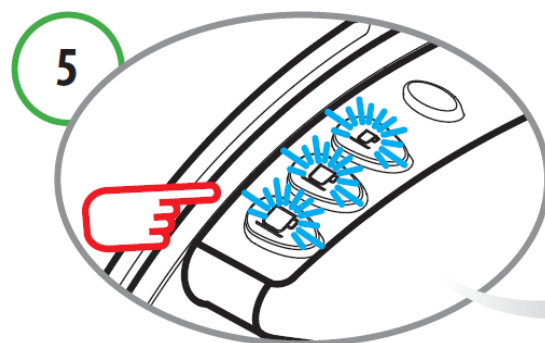

5
Stiskněte jedno tlačítko z (A,B,C)
počkejte než přístroj ukončí
hydraulický okruh, a tlačítko (D)
zhasne.

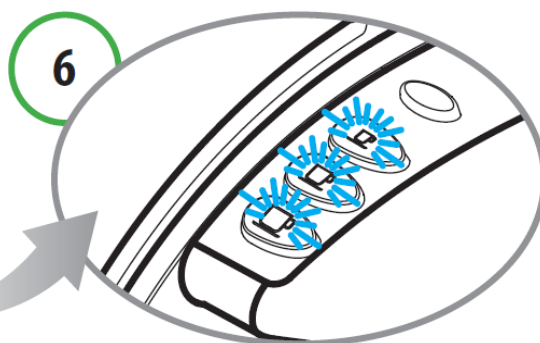

6
Tlačítka (A,B,C) blikají, stroj se
zahřívá.



Poznámka: Při prvním použití se může stát, že při zapnutí přístroje začne blikat a pípát červená kontrolka. To se děje proto, že stroj nemá naplněný hydraulický okruh. Stačí provést tyto úkony:



- a) Naplňte nádrž čistou a neperlivou vodou
 b) Zmáčknete jedno z tlačítek A,B,C a čekaňte, dokud přístroj neukončí cyklus hydraulického nakládání (v prostoru pro kapsle nesmí být žádná plná kapsle)
 c) Jakmile se tlačítka A,B,C rozsvítí, stroj je připraven k použití.



Červená kontrolka může také pípat a blikat po každém zapnutí přístroje (například ráno při příchodu do kanceláře a zapnutí). To znamená, že přístroj je studený. Proto je nutné provést stejný postup jako výše a přístroj bude opět připraven k použití.




Důležitá poznámka: Při přípravě kávy se nesmí používat tlačítko pro přípravu čaje. Tato funkce obsahuje program pro spouštění filtru na čaj, použitím kapsle na kávu se může přístroj vypnout a poškodit.


Zapnutí přístroje



Až tlačítka (A,B,C) přestanou blikat, proveďte opláchnutí stisknutím tlačítka C. Stiskněte tlačítko znovu a proveďte druhé opláchnutí. Počkejte, až se dokončí cyklus oplachování.

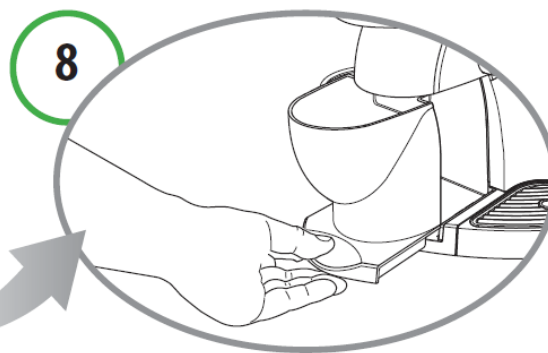


Na konci operace zatáhněte za páku (směrem nahoru), vysuňte nádobu na použité kapsle a vyprázdněte nádobku s vodou.

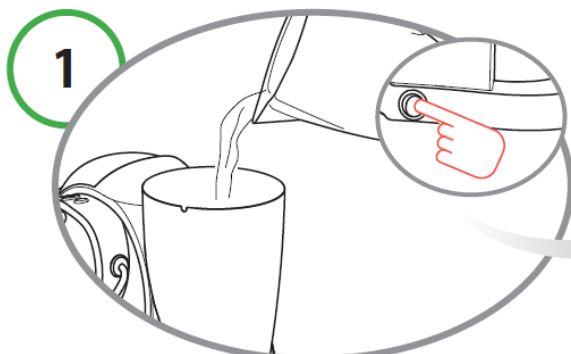

Naplňte nádrž čistou nenasycenou vodou. Zapněte přístroj stisknutím hlavního vypínače.

Naplňte nádrž čistou nenasycenou

vodou. Zapněte přístroj stisknutím hlavního vypínače.

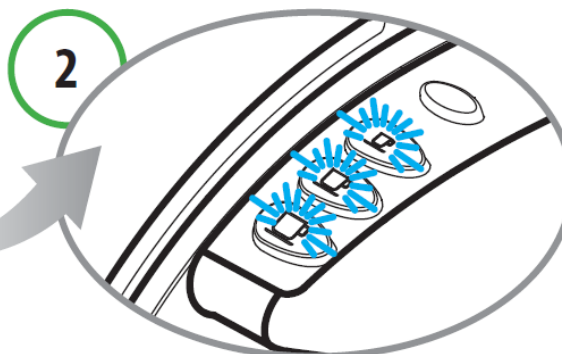

Tlačítka A,B,C blikají. To znamená, že se přístroj zahřívá. Jakmile přestanou blikat, je přístroj připraven k použití.

Obecné provozní informace o provozu přístroje


Signál odstraňování vodního kamene

Signál odstraňování vodního kamene



Pokud kontrolka bliká oranžově, měli by jste spustit odvápnovací cyklus (viz. kapitola odvápnovací aplikace)

Ohřívání

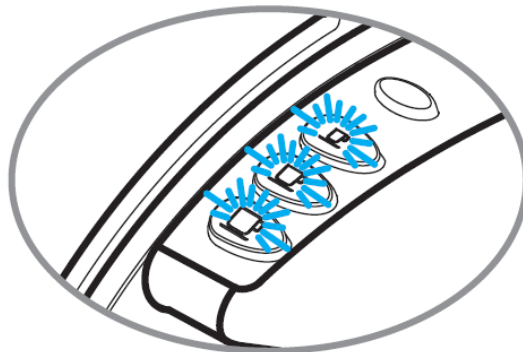


Tlačítka A,B,C blikají současně.

Pokud dojde voda při provozu




Pokud tlačítko D bliká červeně a přístroj vydá 3x zvukovou signalizaci znamená to, že vodní nádržka je prázdná.

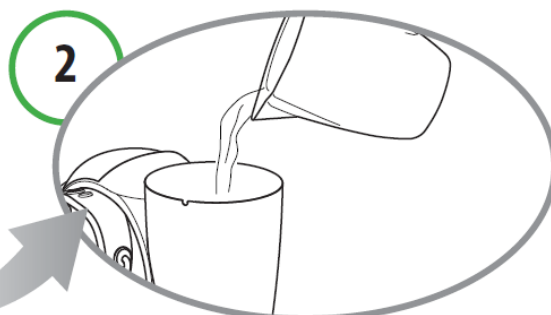

Naplňte nádržku čerstvou **neperlivou** vodou.




Zamáčkněte jedno z tlačítek A,B,C a čkejte dokud přístroj neukončí cyklus hydraulického nakládání.

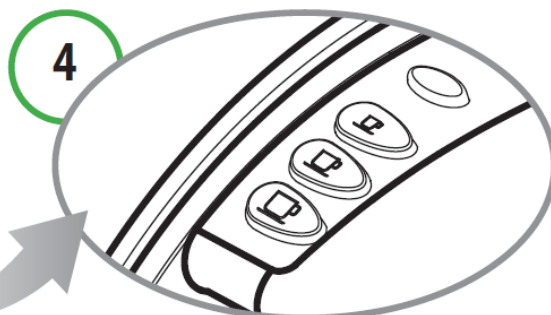


Jakmile se tlačítka A,B,C rozsvítí, přístroj je znovu připraven k použití.




Pozor: nevhodné zvednutí páčky při výrobě produktu, vám může způsobit popáleniny horkou vodou!

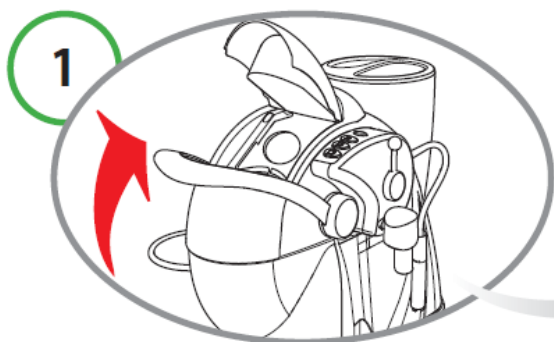

Pokud je páka zvednutá při výrobě kávy.

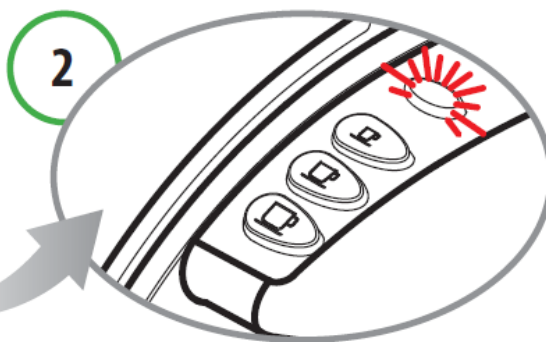

Tlačítko D bliká červeně a pípá. Výroba produktu je okamžitě přerušena.

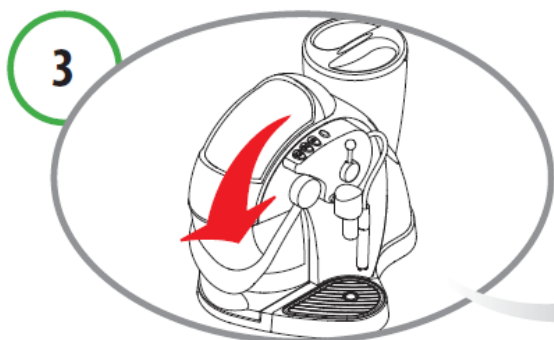

Zavřete páku.



Stiskněte jedno z tlačítek A,B,C. Přístroj je nyní připraven k použití.



Poznámka:


Přístroj automaticky snižuje spotřebu po hodině nečinnosti. Tlačítka A,B,C blikají menší frekvencí a postupně. Chcete-li vrátit přístroj do normální spotřeby, stiskněte libovolné tlačítko nebo otevřete zásuvku pro kapsle. Jakmile se tlačítka rozsvítí, přístroj je znovu připraven k použití.

Dávkování kávy




Zatáhněte za páku a otevřete poklop.


! Pozor: ujistěte se, že nádrž na kapsle není plná.

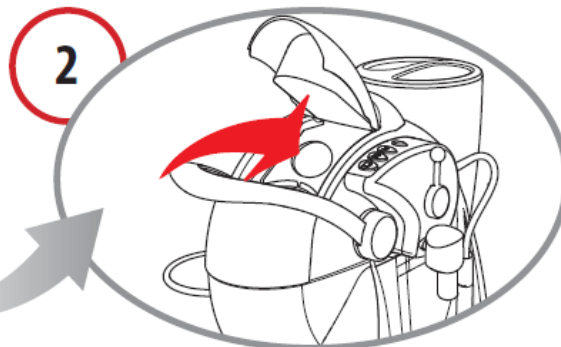


Umístěte kapslí dovnitř jemným tlakem.

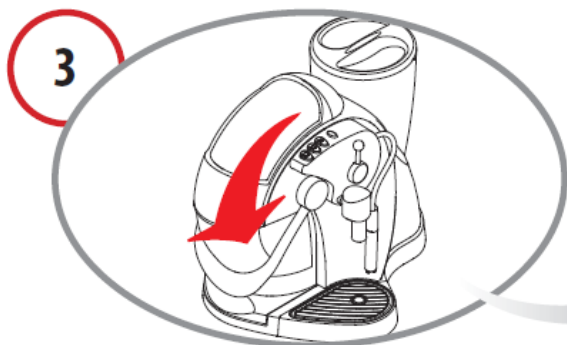

Uzavřete poklop.

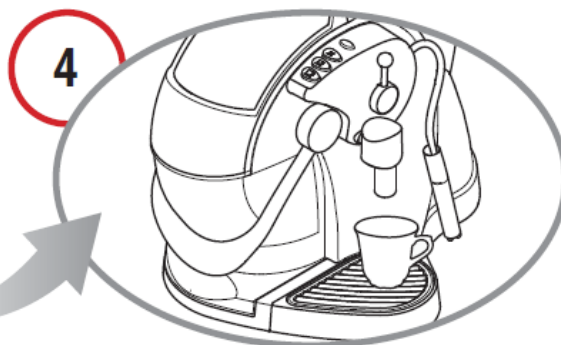

Umístěte šálek nebo hrnek pod dávkovač kávy.

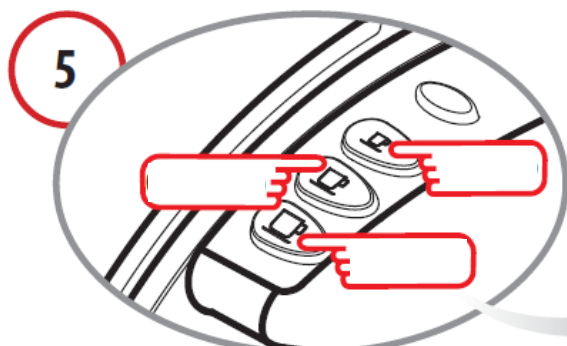


Krátce stiskněte tlačítko A, B nebo C v závislosti na požadované kávě.




Po pípnutí vám vyteče výrobek podle typu kávy a zvoleného způsobu zpracování.

Správné používání tlačítek

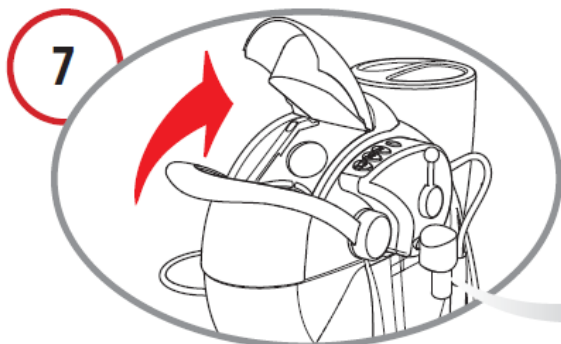

zvedněte páku pro vysunutí kapsle do kontejneru.

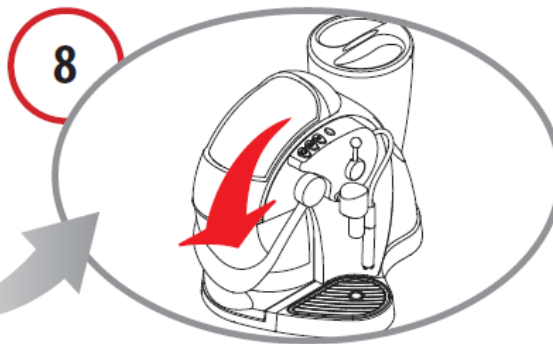

Zatáhnout páku.



Poznámka: Výše uvedená káva může být naprogramována podle vaší chuti a velikosti šálku nebo kelímku. Chcete-li naprogramovat „množství „, přejděte na „programování množství kávy v šálku „.

Správné použití tlačítek.

Chcete-li **uvařit kafe** „ espresso „ nebo „ krémovou kávu „, **používejte pouze tlačítka A nebo B** (A je tmavší B je světlejší). Stejný postup se používá u dalších kapslí jako jsou například, kakao, mléko a ječmenová káva.

Tlačítko C (třetí shora) by mělo být používáno pouze pro „čaj“ nebo „americkou kávu (kapsle originale)“. S touto funkcí také můžete dělat kapsle typu „ bylinný čaj, heřmánkový čaj“. **Nepoužívejte toto tlačítko pro espresso nebo kávu.** V této funkci pracuje zařízení při nízkém tlaku, což snižuje hustotu i chuť kávy a může mít za následek odpojení a **poškození** přístroje.




Poznámka:

Uvnitř přístroje mohou zůstat zbytky po produktu. V zájmu zachování co nejlepší chuti nápoje je doporučeno, při přechodu z jednoho výrobku na druhý, provést opláchnutí. Oplach se provádí tím, že vyrobíte kávu bez vložení kapsle.


Programování množství kávy v šálku




1 Zvedněte páku a otevřete poklop pro vložení kapslí.

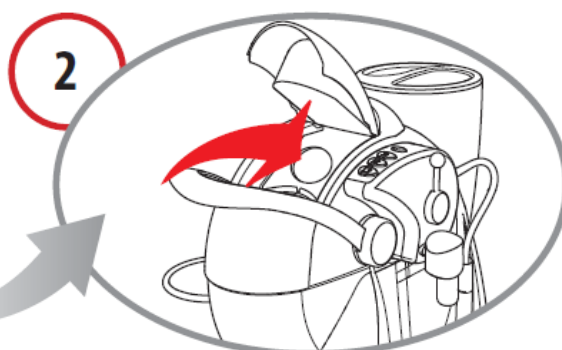


2 Umístěte kapslí dovnitř jemným tlakem.

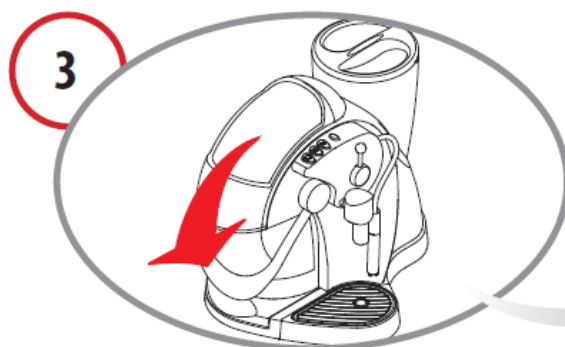

3 Uzavřete poklop.

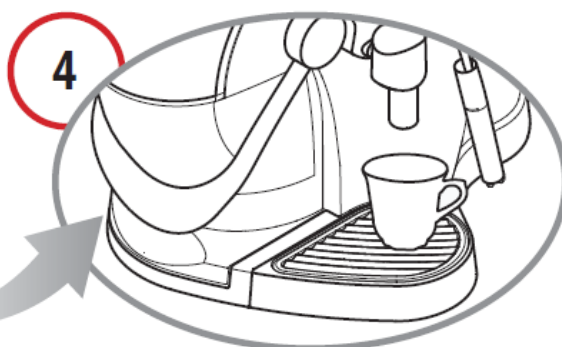

4 Umístěte šálek nebo hrnek pod dávkovačem kávy.

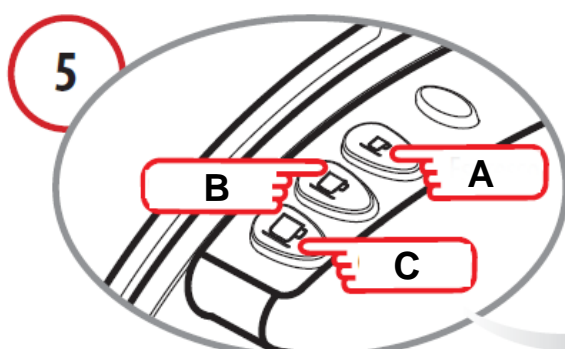

5 Stiskněte a podržte tlačítko A, B nebo C v závislosti na požadované kávě.



6 Po dosažení požadovaného množství kávy, uvolněte tlačítko. Nyní je program naprogramován. Množství kávy může být od 30ml až do 250ml.


Příprava teplé vody




Pozor: Pára z horké vody je velmi horká. Nebezpečí popálení!
Zacházejte s vodou pouze přes speciální gumovou rukojeť. Po každém použití vyčistěte trubice vlhkou utěrkou.




Umístěte kovovou nádobu pod horký přívod vody.

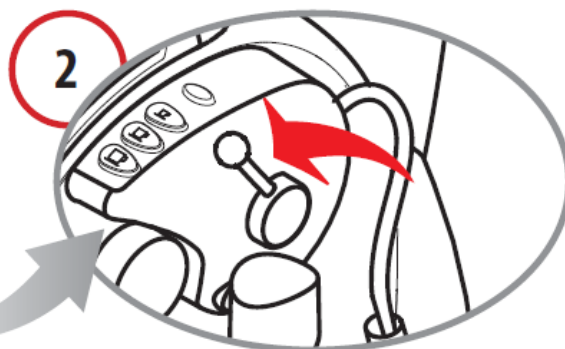

Otočte ovládací páku dopředu. Začíná dodávat teplou vodu.

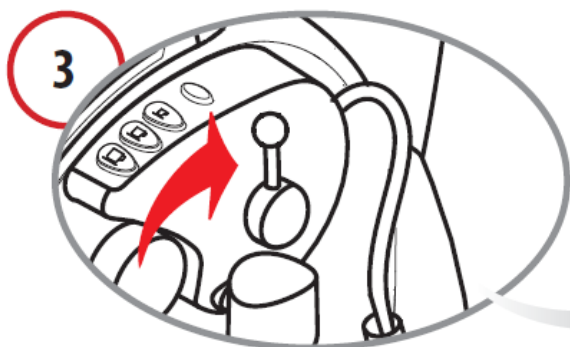

Chcete-li ukončit proces, vraťte ovládací páku do středové polohy.

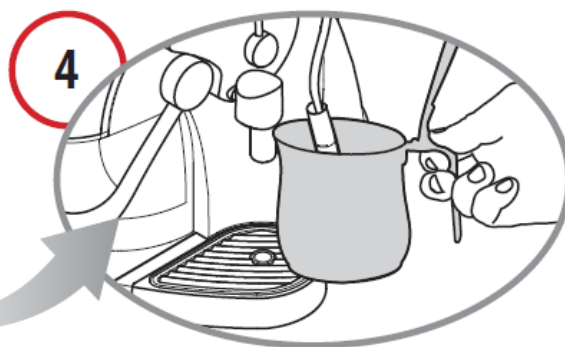


Vyjměte nádobu s horkou vodou.


Příprava cappuccino-doporučení pro používání páry



Pozor: Během přípravy, můžete mít problém s proudem horké vody a páry, vodní potrubí se velmi zahřívá. Nebezpečí popálení! Zacházejte s vodou pouze přes speciální gumovou rukojeť. Po každém použití vyčistěte trubice s vlhkou utěrkou.

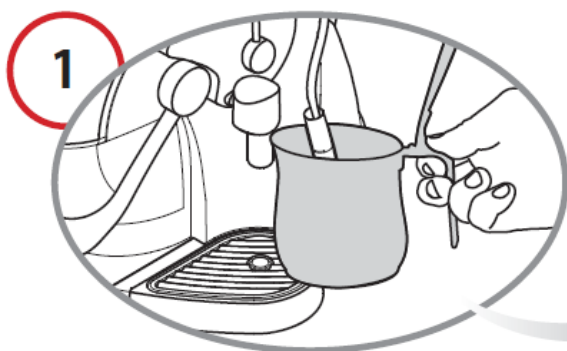

1
Umístěte nádobu pod přívodem horké vody

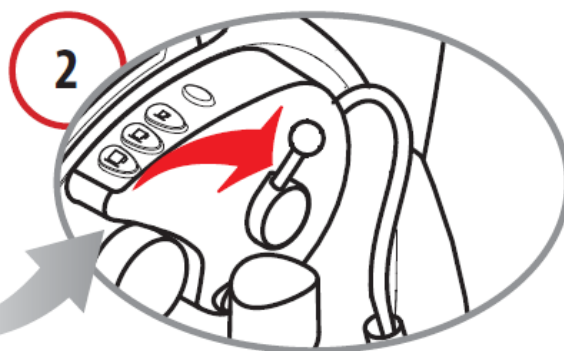

2
Otočte ovládací páku dozadu. Tímto způsobem bude vypuštěna voda.




3
Po několika sekundách půjde jen pára. Vraťte ovládací páku do střední polohy (potrubí je vyprázdněné).



4
Naplněte půl šálku mlékem a dejte jej pod přívod páry.




Otočte ovládací páku dozadu, pro spuštění páry.

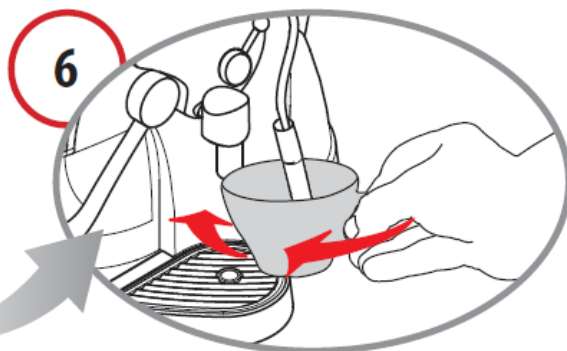

Posunujte šálek lehkými krouživými pohyby, aby se mléko rovnoměrně ohřálo.



Pokud je příprava dokončena, vraťte ovládací páku do středové polohy.

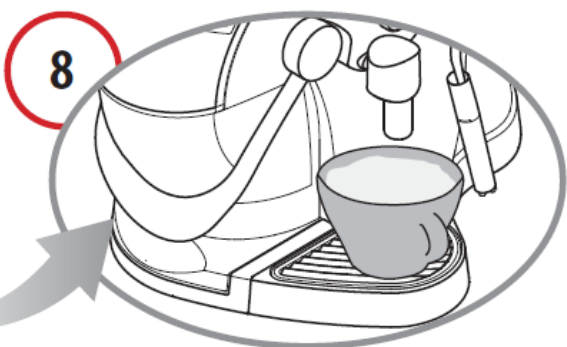

Umístěte šálek s mlékem pod dávkovač kávy.




Poznámka: Pro výdej kávy, dodržujte všechny pokyny v kapitole 4. Množství kávy musí být kompatibilní s kapacitou šálku nebo hrnku. Po přípravě mléka, odčerpajte malé množství páry a teplé vody pro vyčištění parní trubice.




Poznámka: Pokud nevrátíte ovládací páku do středové polohy, přístroj se automaticky zastaví a D začne blikat a pípne. Pro opětovné nastartování systému musíte vrátit ovládací páku do středové polohy a zmáčknout libovolné tlačítko.


Denní úklid

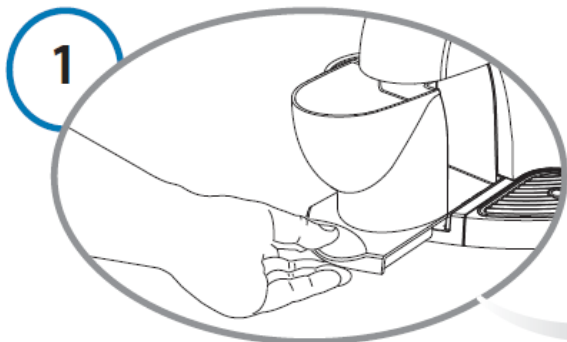


1 Vytáhněte použité kapsle a zásuvku opláchněte.

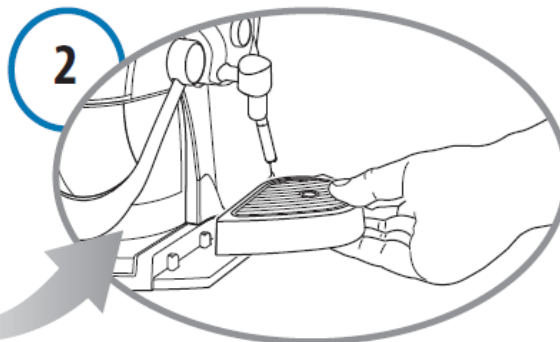

2 Vytáhněte odkapávací misku a mřížku. Vyprázdněte je a opláchněte v čisté vodě.

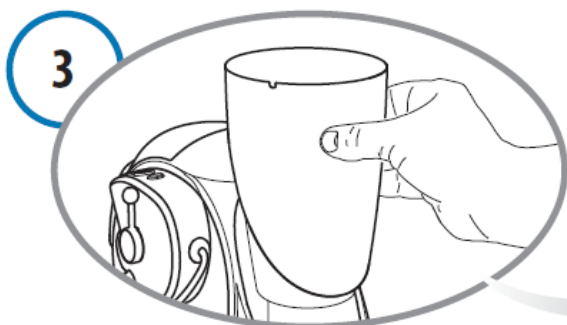

3 Vyměňte nádrž na vodu a vyprázdněte jí. (není možné dávat komponenty do myčky)

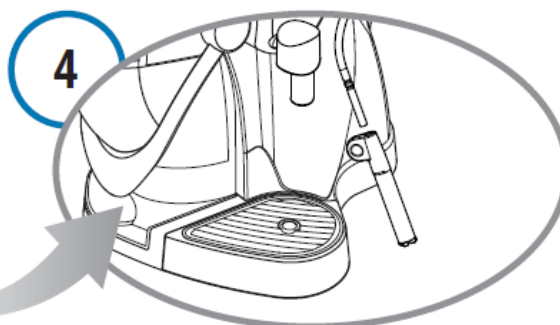

4 Vývody od páry a kávy umývejte hadříkem pro odstranění všech zbytků mléka.



K čištění přístroje používejte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek. Nepoužívejte přímý proud vody!



Plastové díly přístroje, včetně nádrže na vodu se nemůžou mýt v myčce.

Odvápnění




Stroj je vybaven moderním programem, který kontroluje kolik vody se používá pro výrobu konečného produktu. Toto měření umožňuje uživateli zjistit, kdy přístroj potřebuje odvápnovací cyklus. Specifické pokyny jsou popsány v kapitole 3.

Když bliká oranžově tlačítko D a 3x pípne, měli by jste spustit odvápnovací cyklus, jak je uvedeno níže.


Doporučujeme používat na odstraňování vodního kamene odvápnovací systém Caffitaly, který byl navržen tak, aby v souladu s technickými vlastnostmi stroje odstraňoval vodní kámen, a to za plné bezpečnosti jak uživatele, tak i přístroje. Roztok musí být zlikvidován, jak je stanoveno výrobcem anebo předpisy platnými v zemi použití.




Pozor: Přečtěte si pozorně pokyny na obalu odstraňovače vodního kamene. Vyhněte se kontaktu s očima, pokožkou a povrchem zařízení. Během aplikací odstraňování vodního kamene, nevypínejte zařízení a zvedněte páku. Po celou dobu procesu musí být někdo přítomen. Nepoužívejte ocet, může poškodit vaše zařízení.

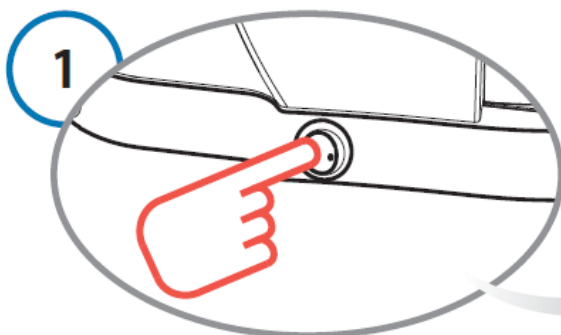

Vypněte přístroj.

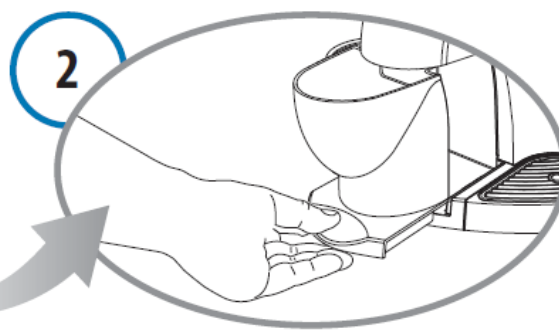


Vyprázdněte a vypláchněte použitou zásuvku na kapsle a odkapávací misku.

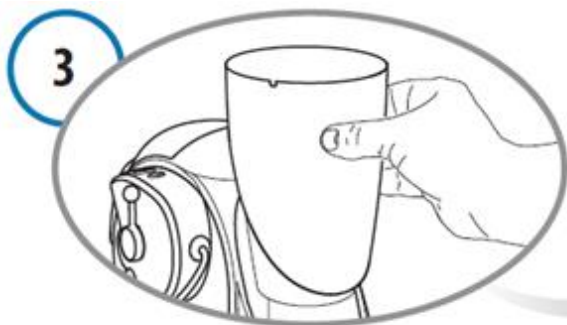

3 Vyprázdněte nádrž na vodu.



4 Smíchejte obsah jedné lahve přípravku Caffitaly System proti vodnímu kameni (250ml) s vodou (cca 750 ml) do celkového obsahu 1 L a nalijte do nádrže.

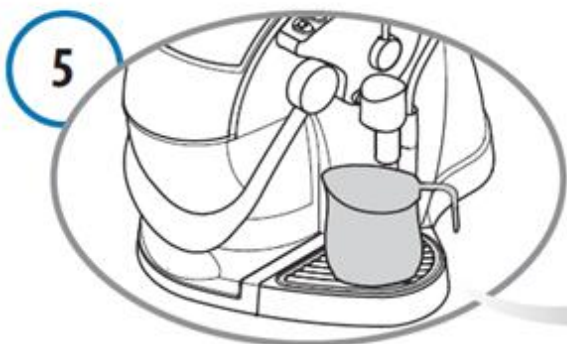


5 Umístěte nádobu pod dávkovačem kávy a pod vývod na páru (alespoň o velikosti 1 L).



6 Ujistěte se, že páka je dole a že uvnitř není žádná kapsle.



Otočte ovládací páku dopředu.

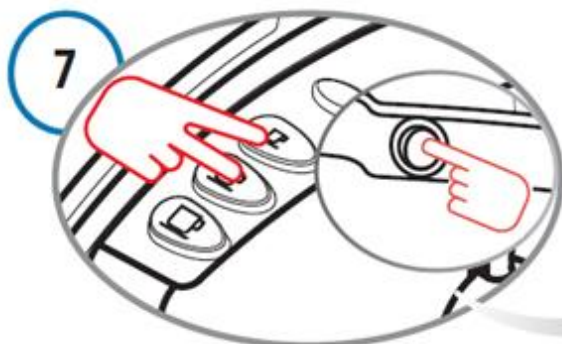


7 Podržte současně tlačítka A a B a současně zapněte přístroj pomocí hlavního vypínače.




8 Tlačítko B svítí a přitom tlačítko D bliká střídavě **oranžově** a **červeně**. Stisknutím tlačítka B spustíte odvápnovací cyklus.




Zařízení bude v intervalech proplachovat trubici pro odstranění vodního kamene (5 vyplachování proložené 4 minutovou pauzou, po dobu cca 25 minut). Během této fáze nesmí být žádné tlačítko zmáčknuto nebo jinak přerušen cyklus, tlačítko D stále bliká **oranžovo-červeně**.

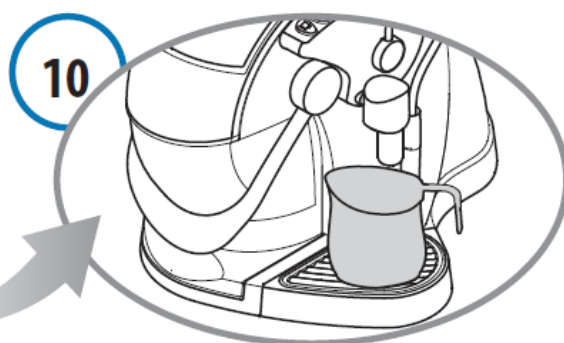


Doporučuje se, po prvním vypláchnutí vyprázdnit nádobu a zásuvku na kapsle, aby se zabránilo možnému přetečení vody.

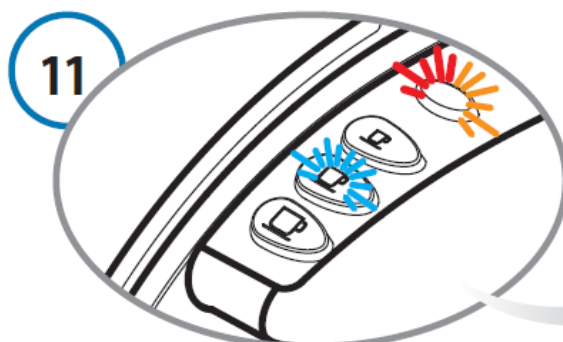


Po dokončení první fáze, tlačítko B se rozsvítí a přístroj vydá opakovaně zvukový signál. Nádrž na vodu je prázdná.

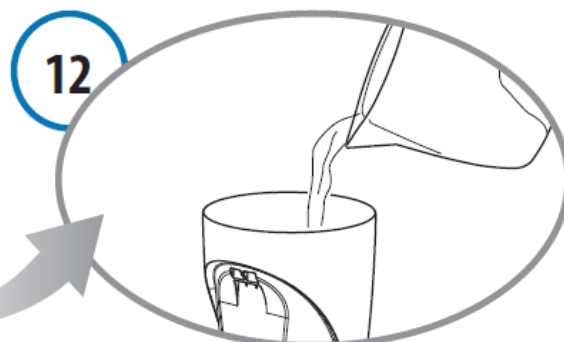

Vypláchněte nádrž a naplňte čistou neperlivou vodou.

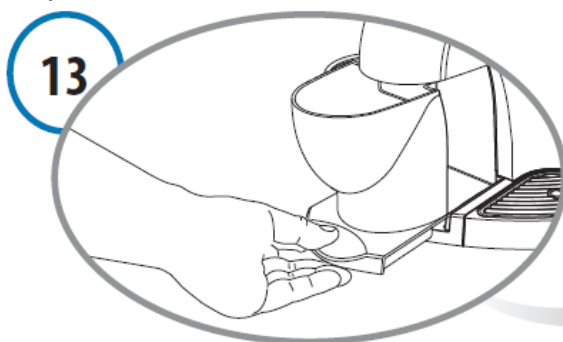


Odkapávací a zásuvku na kapsle opláchněte a vraťte na místo.

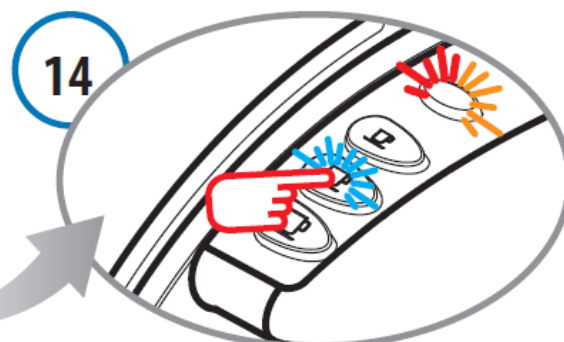

Stiskněte tlačítko B pro zahájení cyklu oplachování. Stlačením tlačítka B spustíte cyklus máchání.




Stroj dávkuje oplachovou vodu (asi 500 ml). V této fázi tlačítko D bliká střídavě (2x **oranžově** a 2x **červeně**)

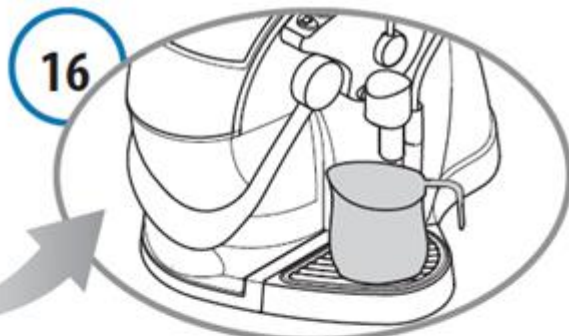


Pokud je nádoba naplněna, vyprázdněte ji.



Po dokončení máchacího cyklu, tlačítko D trvale svítí oranžově.

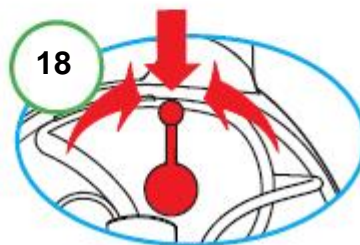

Vraťte ovládací páku do středové polohy 0.

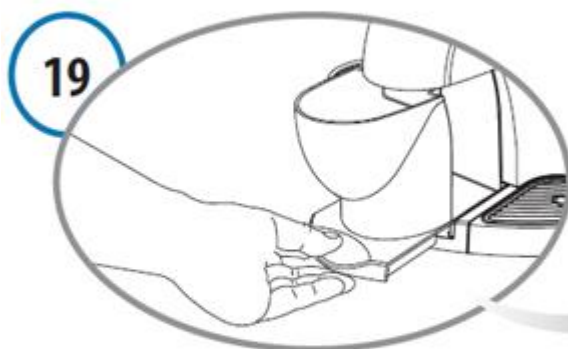

Odkapávací nádržku na vodu a zásuvku na kapsle opláchněte a vraťte na místo.



Tlačítka A,B,C svítí současně, přístroj se zahřívá. Až se tlačítka rozsvítí trvale, přístroj je připraven k použití.




Pro čištění povrch přístroje používejte měkký hadřík a jemný saponát.


Výměna těsnění




Pozor: v případě, kdy těsnění odejde v důsledku opotřebování (malé řezy, praskliny nebo deformace), můžete je snadno nahradit náhradními díly, které jsou v balíčku. Těsnění vyměňte pomocí následujících kroků a pouze tehdy, když je přístroj chladný a vypnutý. Kontakt s vnitřním povrchem může způsobit popáleniny.

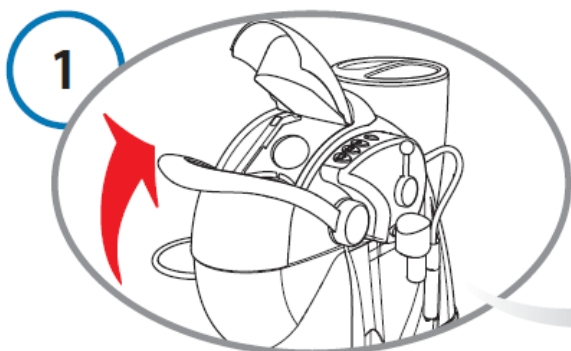


1 Zvedněte páku.

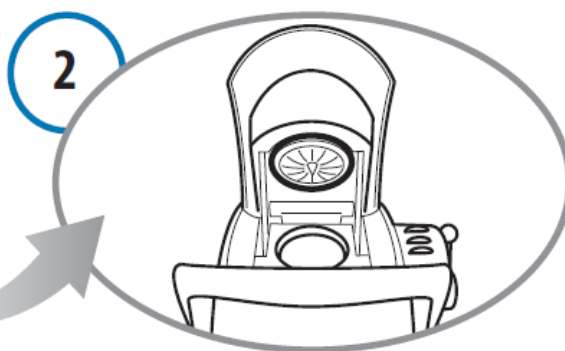


2 Vyhledejte těsnění.

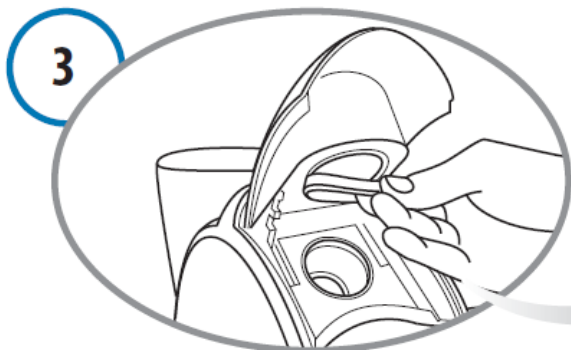

3 Odstraňte opotřebované těsnění vytažením z krytu, případně s pomocí šroubováku.

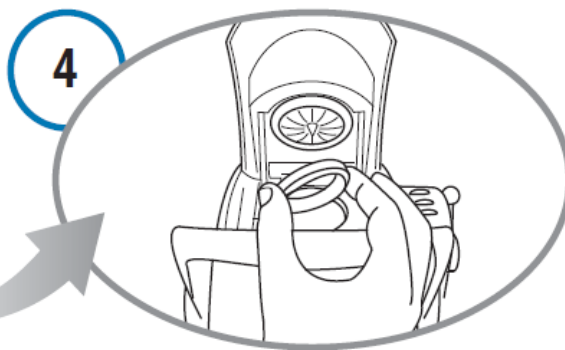



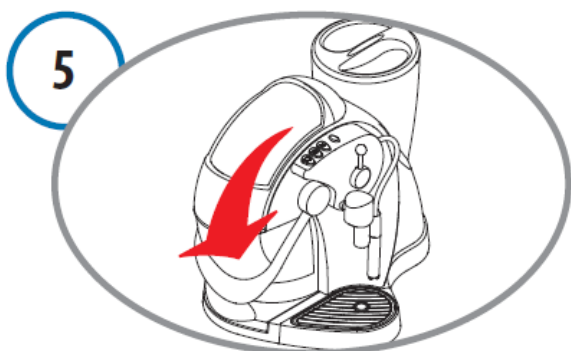





4 Vložte nové těsnění do krytu, dokud pevně nesedí.



5 Zavřete páku.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Neteče káva, D bliká červeně	Nádrž na vodu je prázdná	Naplňte nádrž čistou neperlivou vodou. Stiskněte jakékoliv tlačítko pro obnovení cyklu. Jakmile tlačítka svítí, přístroj je připraven.
Káva není dostatečně teplá	Stroj má vodní kámen Hrnky jsou studené	Odstraňte vodní kámen Předehřejte hrnky
Páku nelze snížit	Zásuvka na kapsle je plná Kapsle je uzamčená v zařízení	Vyprázdněte zásuvku A odstraňte kapsli
Tlačítko D svítí červeně	Přehřátý systém	Restartujte systém. Pokud se problém nevyřeší, vyhledejte autorizované středisko.
Po stisknutí tlačítka A,B nebo C se káva nevaří nebo je jí malé množství	Nesprávně naprogramované množství	Viz. kapitola "Programování množství kávy v šálku"
Káva je dávkována velmi pomalu a je velmi špatná	Bylo použito tlačítko C na kapsli s kávou	Opakovat postup, ale zmáčknout tlačítko A nebo B

	na typovém štítku na spodní straně přístroje				
P	Max. 15 bar				
	<70dB A				
	Přibližně 6 kg				
	1,2 litrů				
 	okolní teplota 10°C ÷ 40°C				
 	220 mm		290 mm		332 mm

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují požadavky evropských nařízení 1935/2004.

Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Níže jsou uvedené informace o záručních podmínkách nového kávovaru. Přečtěte si prosím pozorně, co je uvedeno.

Přístroj byl vyroben pro domácí použití s využitím nejmodernějších technologií, které jsou v současné době na trhu k dispozici.

Nicméně v případě, že dojde k projevení závady nebo poruchy, obraťte se prosím na svého prodejce, který může poskytnout všechny potřebné informace pro kontaktování nejbližšího servisního střediska.

Trvání a platnost záruky

Jak je uvedeno ve směrnici 1999/44/CE, ve všech zemích evropského společenství se na přístroj vztahuje 24 měsíční záruka od data nákupu.

K uplatnění svého práva záruky, jak je uvedeno v zákoně, je nutné zaslat ve lhůtě dvou měsíců po zjištění závady svému prodejci písemné oznámení.

Pro země, které nejsou součástí evropského společenství, je záruka poskytována v souladu se směrnici platnými v zemi, kde se přístroj používá.

Záruka je platná pouze současně s předložením originálu daňového dokladu, ve kterém je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce, modelové a sériové číslo přístroje.

Než se obrátíte na svého prodejce, přečtěte si prosím návod k obsluze dodaný s přístrojem.

Veškeré záruční opravy budou provedeny zdarma včetně nákladů provedených prací a náhradních dílů, a to během záruční doby od data nákupu uvedeného na daňovém dokladu vydaným prodejcem.

Náklady na přepravu jsou též hrazeny.

Ověřte prosím, zda výrobek je určen pro provoz v zemi, kde jej chcete použít.

Výrobce odmítá odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody na lidech, zvířatech nebo věcech, které jsou způsobeny nedodržením bezpečnostních pokynů v návodu k použití.

Kdy záruka neplatí

Záruka se nevztahuje na přístroj v případě nesprávného použití nebo nedodržení návodu k obsluze.

Dále je záruka neplatná v případě, že:

- 1) Daňový doklad osvědčující nákup je padělaný nebo nečitelný v jakékoli části
- 2) Výrobek byl opravován, změněn nebo modifikován osobou, která nemá k tomuto oprávnění
- 3) Je-li přístroj používán pro profesionální použití (restaurace a podobně)
- 4) V případě, že montáž nebo údržba je provedená nesprávně
- 5) Pokud byl přístroj poškozen přepravou
- 6) V případě, že jsou použity neoriginální díly
- 7) Z jakéhokoliv jiného důvodu, než kvůli poruše nebo závadě výroby

V každém případě se záruka nevztahuje na:

- 1) Opatření komponentu, vyplývající z běžného užívání (rošty, nádrže na vodu, těsnění, páčky, volné částičky, smaltované díly a veškeré dodávané spotřební materiály)
- 2) Servisní procedury, jak je popsáno v návodu k použití
- 3) Škody způsobené extrémními faktory (blesky, záplavy, požáry a události nesouvisející s výrobcem)

V případě, že by záruka byla uplatněna na jeden z výše uvedených případů, náklady za posouzení výrobku, opravu a dopravu budou účtovány kupujícímu.